# TOTO

## 寒冷地用自動洗浄小便器ジアテクト(ＡＣ100Ｖタイプ)
## 寒冷地用自動洗浄小便器(ＡＣ100Ｖタイプ)

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

## 1 安全上の注意（安全のために必ずお守りください）

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

●この説明書では商品を安全に正しく取り付けていただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
| ⚠注意 | この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

| | |
|---|---|
| ⃠ | してはいけない「禁止」内容です。 |
| ⃠ | 湿気の多い場所で使用しないでください。 |
| ❗ | 必ず実行していただく「強制」内容です。 |

**⚠警　告**

水場使用禁止

**浴室内などの湿気の多い場所に設置しない**

故障、漏電の原因になります。

**⚠注　意**

必ず実行

**必ず2人以上で施工を行う**

腰を痛めたり、陶器を落として破損する可能性があります。

**施工後、必ず試運転し、各部に水漏れのないことを確認する**

家財を汚す原因になることがあります。

## 2 同梱部品の確認（梱包を開梱し、下表を参照して確認してください）

| 名　称 | | 数量 | 略　図 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 上ふた | | 1個 | | |
| 給水金具 | 開閉工具 | 1個 | | |
| | 止水栓 | 1個 |  | |
| | クイックファスナー | 1個 | | |
| 着脱トラップ | | 1個 | | |
| 固定片 | 固定片 | 2個 |  | |
| | 木ねじ一式 | 木ねじ6個<br>ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ2個 | | |
| 洗浄用磁石 | | 1個 |  | お客様に必ずお渡しください |
| 施工説明書 | | 1枚 | 本紙 | |
| 取扱説明書 | | 1枚 | | お客様に必ずお渡しください |
| インシュロック | | 1個 | | コントローラー部に取付説明書を貼り付けています |

●排水金具は別梱包です。

## 3 取り付け前に

●水道工事と電気工事は十分に工程を打合せのうえ、行ってください。
●電源線は現場でご用意ください。
●アース線は不要ですので、2芯の電源線をご使用ください。

**⚠警　告**

水場使用禁止

**浴室内などの湿気の多い場所に設置しない**

必ず実行

**万一の際の危険防止のため、必ず過電流遮断器、漏電遮断器を設置する**

使用電線：600Ｖビニール絶縁電線またはケーブル
（φ1.6、φ2.0mmの単線もしくは2.0mmのより線）

●給水圧力範囲は最低必要水圧0.07ＭＰａ（11L/min 流動時）、最高水圧0.75ＭＰａです。この圧力範囲でご使用ください。
●センサー面は傷つけないよう十分ご注意ください。
●電気器具ですから、水をかけないよう注意してください。
センサーの照射角度および感知距離は、図のとおりです。なお、小便器の前に手すりなどを設置する場合は、光電センサーの感知領域内（安定感知領域内および不安定感知距離内）に障害物が入らないように設置してください。また、光電センサー正面の壁がステンレスなど反射しやすい場所への設置や、光電センサー同士（大便器自動洗浄システム用光電センサーを含む）が対立するような設置は誤作動を生じますので避けてください。
●強い太陽光が入る環境では作動しない場合があります。
●インバータや赤外線を用いた他の機器により、誤作動することがあります。
●梱包前に通水検査をしていますので商品内に水が残っている可能性がありますが、商品には問題ありません。

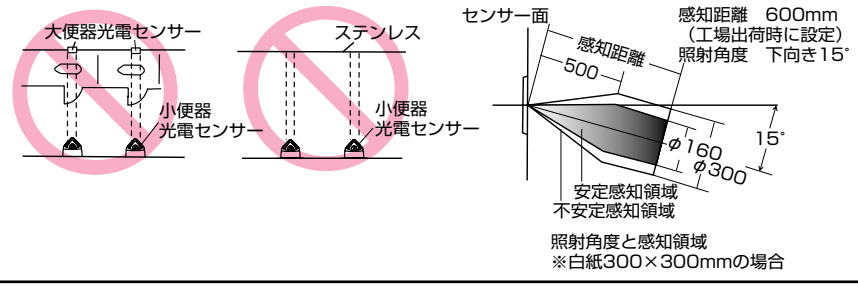

照射角度と感知領域
※白紙300×300mmの場合

## 4 各部の名称と部品確認